MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS
REF : INOWW01

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour future référence.

Read the following instructions carefully and keep them for further use.

WooWatch

Synchro Digital

PRÉSENTATION

Merci d'avoir choisi la **WooWatch** !

Avant d'utiliser ce produit numérique , lisez soigneusement toutes les informations figurant dans ce manuel afin de vous familiariser avec l'ensemble des fonctionnalités du produit. Les informations figurant dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

REMARQUES:

Cette section contient des règles de bonne utilisation du lecteur. Veuillez les lire soigneusement et vous y conformer afin d'assurer le bon fonctionnement de l'unité durant toute sa vie.
- Ne pas faire tomber l'unité sur une surface dure.
- Ne pas laisser le produit en contact avec des produits chimiques tels que le benzène ou des diluants.
- Tenir à lécart des champs magnétiques ou électriques.
- Tenir à l'écart du rayonnement direct du soleil ou des appareils chauffants.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'unité.
- Pour éviter tout risque lié à a déconcentration ou à une diminution de l'audition, n'utilisez pas le lecteur au volant d'une voiture, d'un vélo ou d'une moto.
- Ne pas régler le volume sur un niveau élevé car l'écoute de la musique à un volume élevé durant de longues périodes peut endommager votre audition.
- Tous les emballages, piles, batteries et produits électroniques usagés doivent être recyclés selon la réglementation en vigueur.

FONCTIONS DE BASE

1- ***LECTURE AUDIO*** : Formats WMA / WAV / MP3
2- ***DICTAPHONE*** : Enregistrement via le micro au format WAV
3- ***GALERIE PHOTO*** : Supporte les formats JPEG / BMP / GIF
4- ***LECTURE VIDEO*** : Supporte les formats AMV et AVI
5- ***AFFICHAGE HEURE*** et ***CALENDRIER***

FONCTIONS DES BOUTONS

1. ***BOUTON M*** : Bouton Menu. Appuyez sur le bouton M pour afficher ce dernier. Lorsque l'interface est affichée, une pression sur le bouton affiche l'heure. Enfin, maintenez le bouton enfoncé le bouton M pour revenir à l'interface Menu.
2. ***BOUTON + (PREC)*** : Revenir à l'option précédente ou au fichier précédent.
3. ***BOUTON − (SUIV)*** : Passer à l'option suivante ou au fichier suivant.
4. ***BOUTON (LECT)*** : Bouton Marche / Arrêt - Lecture Arrêt - Entrée.

MARCHE/ARRÊT

Maintenez enfoncé le bouton pour allumer et éteindre l'unité et pour afficher l'heure. Appuyez de nouveau sur le bouton pour accéder à l'interface Menu.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de la batterie diminue le lecteur affiche un écran d'alerte et se met automatiquement en mode veille. Ne rallumez pas alors l'unité, mettez la batterie en charge.

CONFIGURATION REQUISE

Système d'exploitation : Windows / Mac OSX
CPU : Pentium 133MHz minimum
RAM : 32 Mo minimum
Carte vidéo : 640x480 ou supérieur-High Color(16BIT) minimum
Ports : USB
Lecteur CD-ROM

CONNEXION À L'ORDINATEUR

Lorsque l'unité est allumée, connectez le lecteur au PC à l'aide du câble fourni. L'ordinateur affiche alors une fenêtre de sélection de périphérique amovible. Sélectionnez les fichiers à copier de l'un vers l'autre.

1/ MUSIQUE

Sélectionnez l'application Musique : Appuyez sur le bouton pour accéder à l'interface audio.

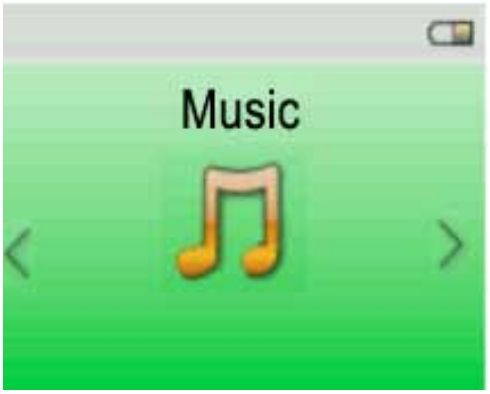

INTERFACE DU LECTEUR AUDIO

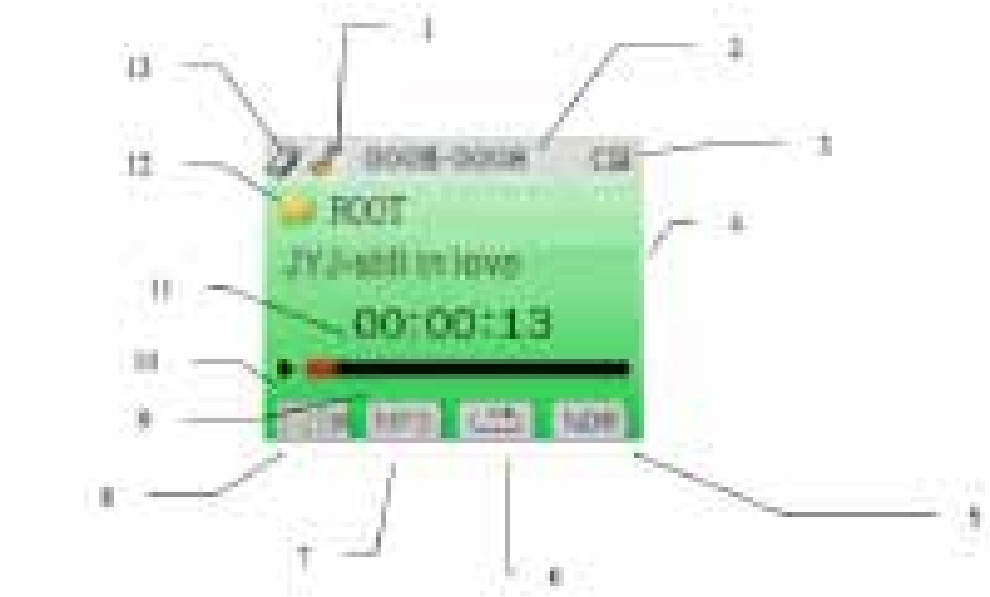

1. Mode lecture
2. N° de la piste en lecture / Total de pistes
3. Niveau batterie
4. Affichage des paroles si disponibles ou nom du fichier et informations ID3

5. Mode égaliseur
6. Mode de lecture
7. Type de fichier
8. Débit binaire
9. Progréssion de la lecture du fichier en cours
10. État de la lecture
11. Temps écoulé
12. Dossier actuel
13. Périphériques de stockage

Appuyez sur le bouton pour démarrer / Arrêter la lecture. Appuyez sur le bouton − pour revenir au fichier précédent ou sur le bouton + pour passer au fichier suivant. Maintenant enfoncé le bouton + ou − pour accélerer le processus.
Mode lecture : En lecture normale, l'icone s'affiche à l'écran.

OPTIONS DES MENUS

1 - Lorsque la lecture est arretée, appuyez sur le bouton M pour accéder au sous-menu.
Les options présentées sont : Carte SD / Supprimer / Supprimer tout et sortir.

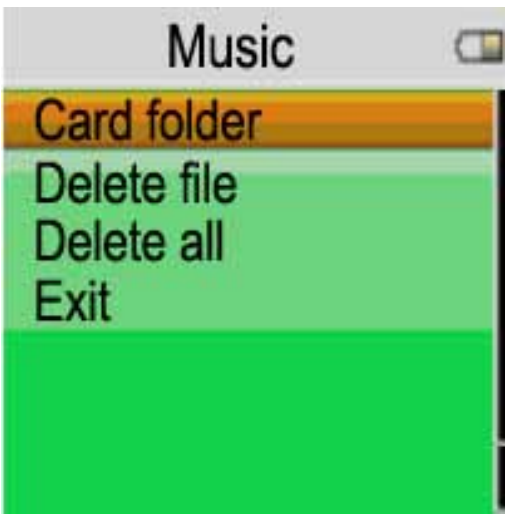

2 - Lorsque la lecture est en cours, appuyez sur le bouton M pour accéder au sous-menu.
Les options présentées sont : Volume / Mode de lecture / Mode EQ / Mode répétition et Sortir.

Maintenez enfoncé le bouton M pour quitter l'interface du menu principal.

3 - Appuyez sur le bouton + ou - pour parcourir les options du menu. Appuyez sur le bouton M pour sélectionner une option ou pour revenir à l'interface précédente dans le cas de l'option sortir. Pour les autres options, appuyez sur le bouton d'allumage pour confirmer la sélection.

SOUS-MENU 1

Carte SD : Afficher tous les dossiers sur la carte SD. Appuyez sur le bouton M pour accéder au dossier sélectionné et sélectionner un fichier. Tous les dossiers sont stockés dans le dossier racine de la carte. Tous les fichiers d'enregistrement seront stockés dans le dossier des enregistrements (Record).

Supprimer : Appuyez sur le bouton M pour accéder au dossier selectionné. Appuyez sur le bouton d'allumage pour

selectionner le fichier et accéder à l'interface de suppression. Sélectionnez supprimer ou une autre option. Appuyez de nouveau sur le bouton d'allumage pour confirmer votre sélection.

Tout Supprimer : Cette option supprime tous les fichiers dans le dossier en cours. La procédure est la même que pour l'option précédente.

SOUS-MENU 2

Mode de lecture : Appuyez sur le Bouton M pour sélectionner un mode de lecture parmi les suivants :

MODE	ICONE	DESCRIPTION
NORMAL		LIRE TOUS LES FICHIERS AUDIO DANS L'ORDRE
RÉPÉTER FICHIER		REPETER LA LECTURE D'UN FICHIER AUDIO
LECTURE DOSSIER		LIRE TOUS LES FICHIERS AUDIO DU DOSSIER EN COURS ET DANS L'ORDRE
REPETER DOSSIER		REPETER LA LECTURE DE TOUS LES FICHIERS AUDIO DU DOSSIER EN COURS
REPETER TOUT		REPETER LA LECTURE DE TOUS LES FICHIERS AUDIO
LECTURE ALÉATOIRE		LIRE TOUS LES FICHIERS AUDIO DU DOSSIER EN COURS DANS UN ORDRE ALEATOIRE
LECTURE INTRO		LIRE LES PREMIÈRES 10 SECONDES DE CHAQUE FICHIER DANS L'ORDRE

Mode EQ (Egaliseur) : Sélectionnez le mode égaliseur dans la liste des modes disponibles : Normal / Rock / Pop / Classique / Soft / Jazz / DBB / et SRS WOW.

Les icônes suivantes s'affichent pour indiquer le mode EQ sélectionné :
- Normal NOR
- Rock ROCK
- Pop POP

- Classique CLAS
- Soft SOFT
- Jazz JAZZ
- DBB DBB
- SRS WOW SRS

Mode Répétition

1-Répétition de piste : Lorsque le mode répétition est sélectionné, l'écran revient à l'interface de lecture affichant l'icone en haut à gauche qui indique que le mode de répétition est activé. La lettre A (qui indique le début de la piste a répéter) se met à clignoter. Appuyez sur le bouton - pour sélectionner le début de la piste. La lettre B (fin de la piste à répéter) se met à clignoter. Appuyez sur le bouton + pour sélectionner la fin de la piste. Le paramètrage du mode de répétition AB est maintenant terminé.

- La répétition de la piste débutera en respectant les paramètres d'itération et d'intervalle prédéfinis.
- Appuyez sur le bouton M pour quitter l'interface de répétition de la piste et revenir à la lecture.

2-Itérations : Appuyez sur le bouton + ou - pour définir le nombre d'itérations, entre 1 et 10. Appuyez sur le bouton M pour confirmer et revenir à l'interface de lecture.

3-Intervalle de Répétition : Définissez l'intervalle à respecter entres deux itérations de la piste, entre 1 et 10 secondes. La procédure est la même que pour les itérations.

2/ VIDÉO

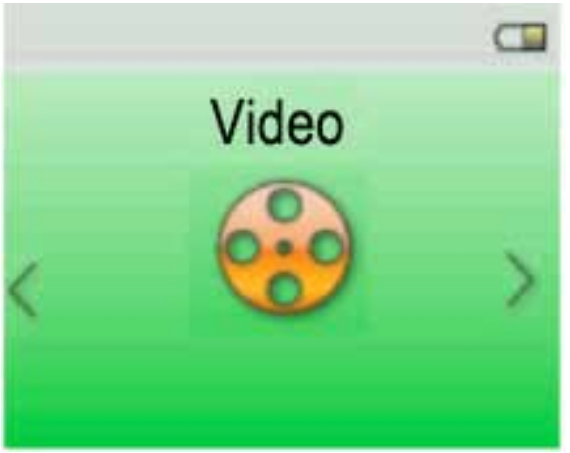

1-**Sélectionnez l'application Vidéos** : L'écran affiche les informations ci- dessous. Référez-vous à la section musique pour plus d'informations sur l'interface. Appuyez sur le bouton d'allumage pour passer en mode lecture.

2-L'application supporte la fonction de reprise de la lecture.

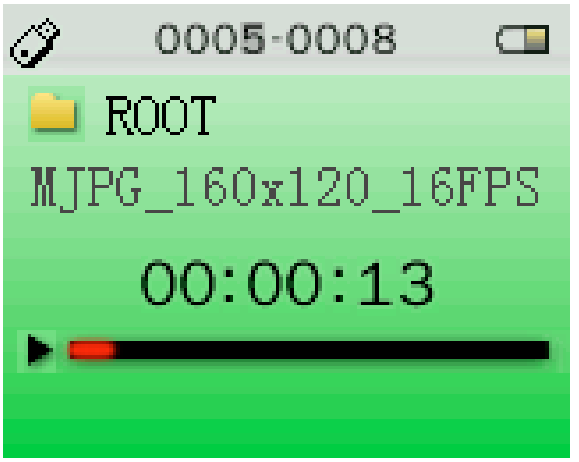

OPTION DU MENU

Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur le bouton M pour afficher un menu avec les options suivantes : Volume / Carte SD / Supprimer / Supprimer tout / Répétition de la piste et Sortir.

La procédure est la même que pour le lecteur audio.

UTILISATION DE L'UTILITAIRE DE CONVERSION VIDÉO

IMPORTANT : Cet utilitaire doit être utilisé pour permettre le visionnage des vidéos.

3/ DICTAPHONE

INTERFACE DU DICTAPHONE

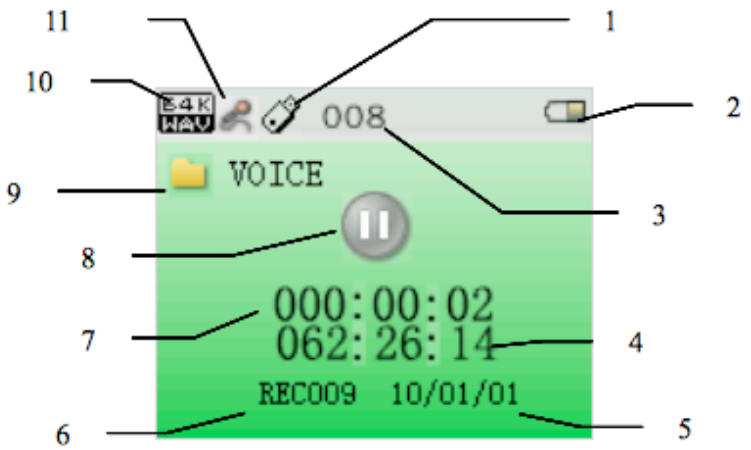

1-Périphérique de stockage pour le fichier d'enregistrement en cours.
2-Niveau de charge de la batterie.

3-Nombre de fichiers d'enregistrement dans le dossier en cours.
4-Temps d'enregistrement restant.
5-Date de l'enregistrement.
6-Nom du fichier en cours.
7-Temps d'enregistrement en cours.
8-Enregistrement : Démarrer / Arrêter.
9-Dossier en cours.
10-Format du fichiers en cours.
11-Micro.

Appuyez sur le bouton d'allumage pour démarrer, mettre en pause ou arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton M pour sauvegarder le fichier d'enregistrement en cours et préparer l'enregistrement suivant. Mainteant enfoncé le bouton M pour enregistrer le fichier d'enregistrement en cours et revenir à l'interface principale.

OPTIONS DU MENU

Lorsque l'enregistrement est en pause et le niveau de la batterie est faible, le système sauvegardera automatiquement le fichier d'enregistrement et reviendra automatiquement à l'interface du dictaphone. Si la mémoire disponible est insuffisante, l'écran affichera l'avertissement «DISK FULL» (disque plein).

Appuyez sur le bouton M pour accéder aux options de menu suivantes : carte SD, Types de fichier d'enregistrement, réglage du niveau AVR, Mode AVR.

Pour afficher les fichiers d'enregistrement : Lancez l'application musique; lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez sur le bouton M puis faites défiler les options jusqu'à l'option «carte SD», sélectionnez cette option, puis naviguez jusqu'au dossier «Record» (Enregistrements).

Carte SD : Sélectionnez le chemin de sauvegarde du fichier d”enregistrement en cours. Ensuite, maintenez enfocné le bouton M pour sauvegarder le fichier et quitter.

Types de fichier d’enregistrement : Format audio WAV. Débits binaires 32K/64K/128K/256K.

Mode AVR : Node normal et AVR. Le mode AVR active la fonction de reconnaissance automatique de volume. Dans ce mode, un niveau de volume d’enregistrement faible pendant une certaine durée provoquera la mise en pause automatique de l’enregistrement. L’enregistrement ne reprendre que lorsque le volume atteindra un niveau seuil.

Réglage du seuil AVR : Vous pouvez régler le seuil de déclenchement de la fonction AVR du niveau 1 a 10. Plus le chiffre est important, moins l’AVR sera sensible. Le réglage par défaut est 5.

4/ PHOTOS

Appuyez sur le bouton d’allumage pour accèder à l’application , sélectionnez puis affichez la photo désirée. Appuyez sur les boutons + et - pour parcourir la liste en avant ou arrière. Appuyez sur le bouton M pour quitter.

OPTIONS DU MENU

Option du sous-menu : Carte SD, diaporama, supprimer, supprimer tout et sortir Excepté l'option diaporama, toutes les options sont identiques aux autres appliations.

-Diaporama : Cette fonction vous permet de créer un diaporama et de régler l'intervalle entre l'affichage de deux photos (2-10 sec). Appuyez sur le bouton M pour confirmer et quitter.
-Défilement manuel : Appuyez sur le bouton + ou - pour faire défiler les photos une par une manuellement.

5/PARAMÈTRES

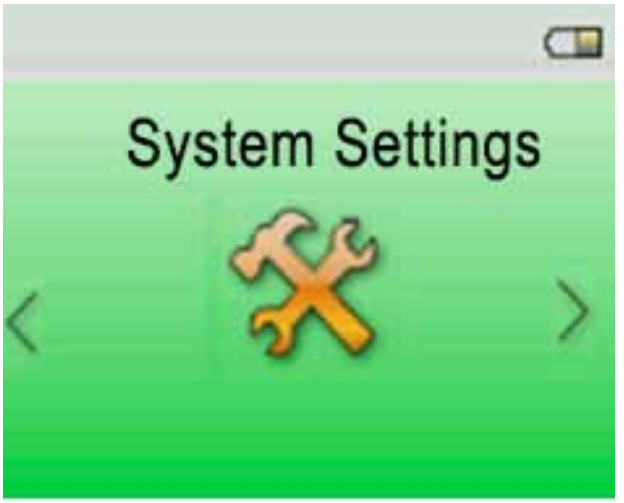

1-Horloge système : Appuyez sur le bouton d'allumage pour sélectionner l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes et les secondes. Appuyez sur le bouton + ou - pour modifier les valeurs. Appuyez ensuite sur le bouton M pour sauvegarder les réglages.

2-Durée du rétroéclairage : Le rétroéclairage s'éteint automatiquement après un certain temps d'inactivité. Le

réglage de cette durée n'a aucun effet sur les 5 interfaces suivantes : Galerie photos, galerie video, connexion USB, Affichage des paroles. Le rétroéclairage reste actif lors de l'affichage de ces interfaces et également, lorsque vous retire la carte SD.
Remarques : Si vous souhaitez lire l'heure, vous devez à chaque fois appuyer sur le bouton d'allumage.

3-Mode Éco : La montre s'éteint automatiquement après un certain temps d'inactivité. Ce mode eco s'applique a toutes les interfaces excepté l'interface de connexion USB.

4-Version du Matériel : Affiche les informations sur la version du matériel.

5-Capacité de stockage : Lors de l'insertion d'une carte SD, la capacité de stockage et l'espace libre sont affichés.

L'application E-Book permet la lecture de livres numérisés et de texte.

6/CALENDRIER

Appuyez sur le bouton d'allumage pour accéder à l'application

calendrier.
Appuyez sur le bouton + ou - pour faire défiler les jours. Maintenez enfoncé le bouton + ou - pour faire défiler les mois. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton d'allumage puis sur le bouton M pour quitter.

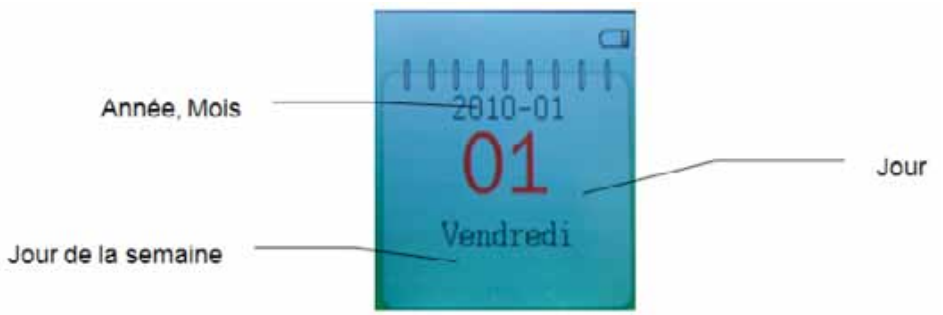

DÉPISTAGE DES PANNES:

-LE LECTEUR MP4 NE FONCTIONNE PAS OU L'ÉCRAN LCD N'AFFICHE RIEN
VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE.
-LE BOUTON MARCHE/ARRÊT NE FONCTIONNE PAS
LA BATTERIE EST DÉCHARGÉE.
SI L'UNITÉ SUBIT UNE PANNE PENDANT SON FONCTIONNEMENT OU NE S'ALLUME PLUS, ESSAYEZ DE LA RÉINITIALISER EN APPUYANT SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION (A L'INTÉRIEUR DE LA PRISE CASQUE).
-LE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS EST IMPOSSIBLE
VÉRIFIEZ LA BONNE CONNEXION DU CÂBLE USB AU PORT USB DE L'ORDINATEUR. FORMATEZ LE LECTEUR MP4.